



ご使用手順

①ステッカーをはがします。

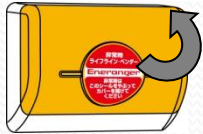


ミシン目にそってステッカーをはがします

②鍵を回して、カバーをはずして下さい。

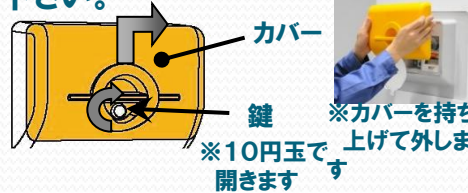

③ハンドルのグリップを起こして下さい。

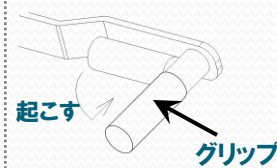

④ハンドルを回して発電を始めます。



右回転、左回転のどちらでも発電できます。

※周囲の人に注意してハンドルを回して下さい。

⑤メーターの針が「ちょうど」の範囲になるように速くまわして下さい。



※「ちょうど」の範囲で70回以上回して下さい。

⑥緑のランプが光ったら、ハンドルを止めてお待ち下さい。充電状態をお知らせします。**自動的に製品が起動し**




※ハンドルを止めずに回し続けると、更に充電できます。

⑦20秒ほど待つと選択ボタンが点滅します。



⑧選択ボタンが点滅したら**すぐに続けて押して下さい。**

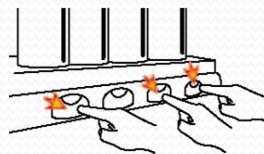

※時間がたつと充電電力がなくなり、商品が出なくなります。

⑨搬出した商品を取り出して下さい。



繰り返し商品を搬出する場合は、④から始めて下さい。