


緊急時飲料提供ベンダー(キースイッチ型)

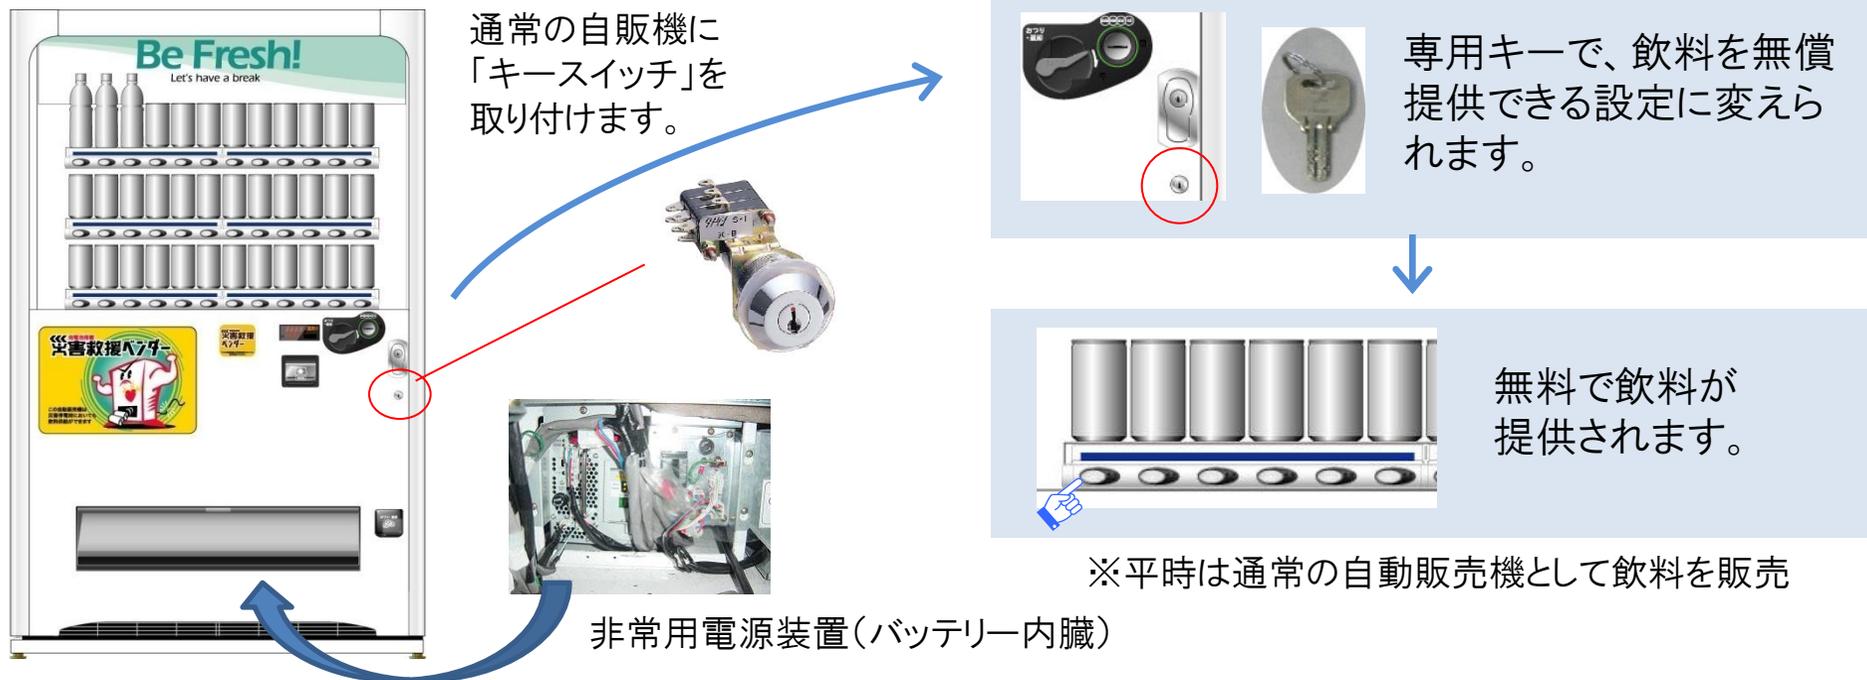

【操作方法】

- ①管理者の方が手動で自動販売機のキースイッチを操作します(キースイッチ右回し一回でON、もう一度右回しでOFF)
- ②フリーバンド(無料販売)状態となります(キースイッチ操作後4~5秒後で販売可能ランプが点灯します)
- ③選択ボタンを押すと商品が搬出されます(選択ボタンを押し続けると連続的に搬出します)

【バッテリーについて】

- ・停電後48時間以内の切り替えにより、連続500本以上の商品搬出が可能。
- ・スイッチON後はバッテリーからの電力供給のため時間に限りがあります。無搬出状態でも1~2時間で電力消耗します。
- ・商品搬出を優先するため、冷却加温装置及び蛍光灯は作動しません。

※機械のサイズによって、バッテリーを積めない場合がございます。

キースイッチのみの自動販売機(バッテリー搭載なし)は、電気復旧後に無料でご使用可能となります。